




PCS 41 (PN 4100)

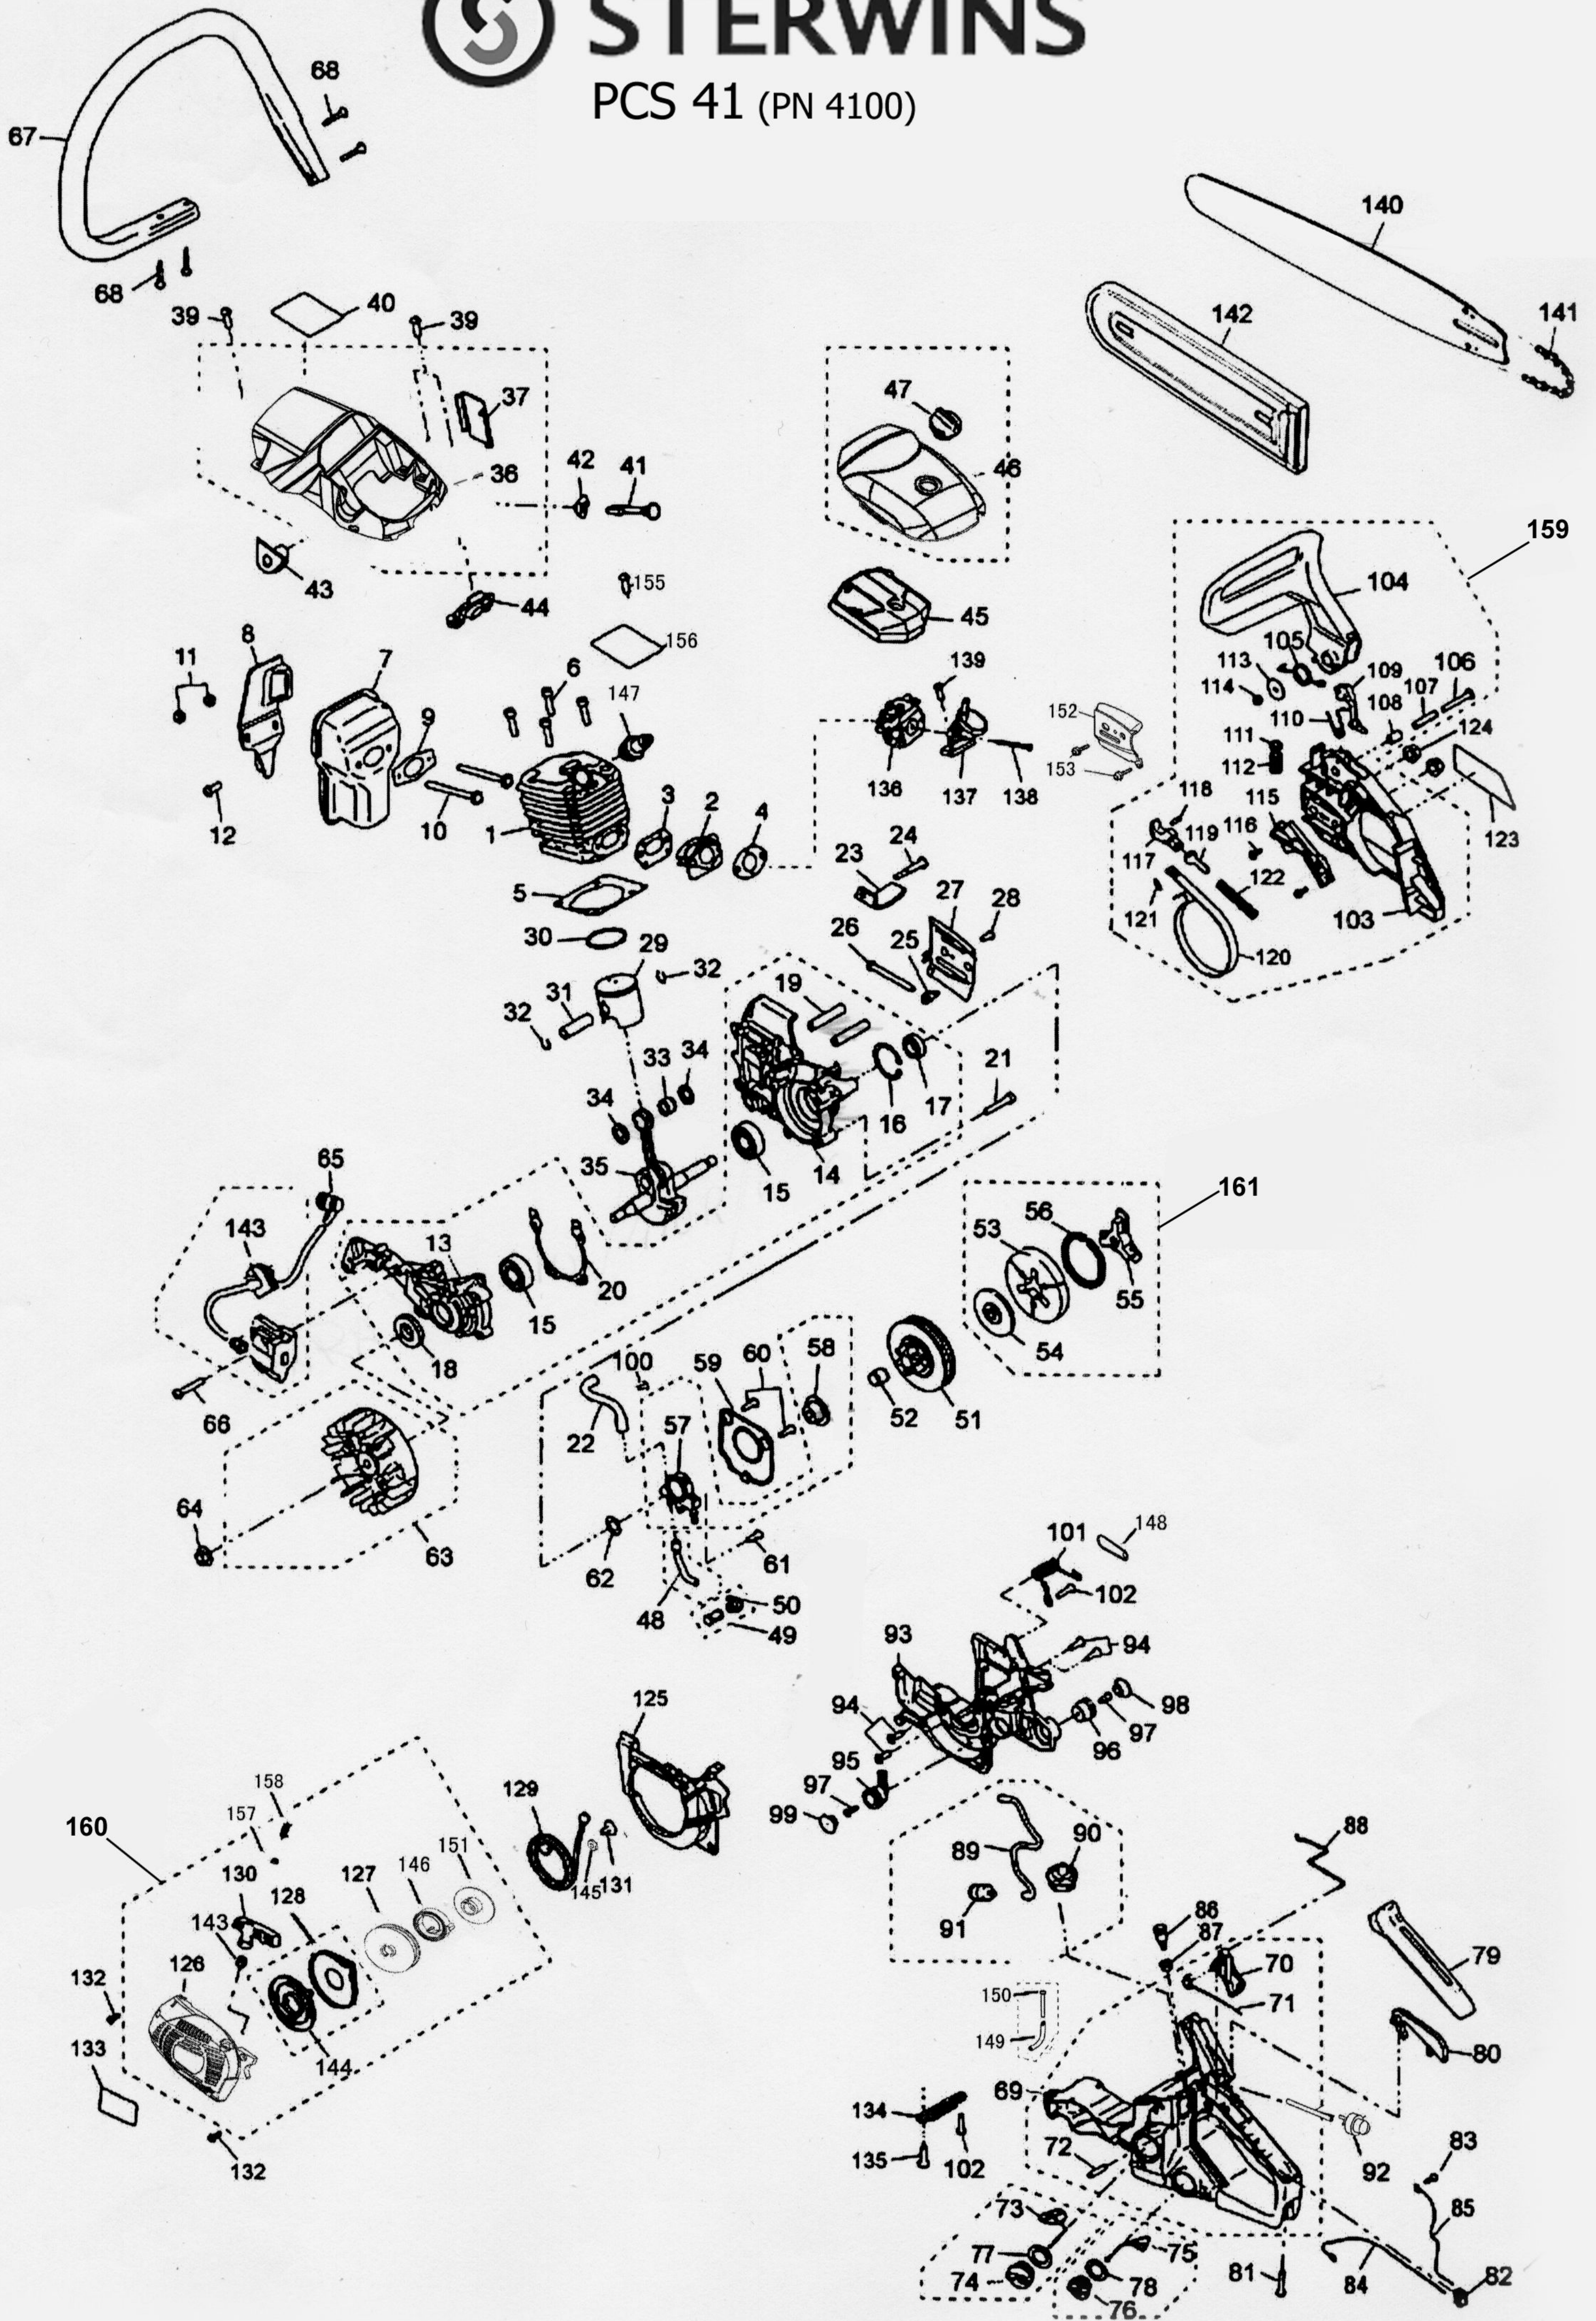



NUM	REFERENCIA	NOMBRE	CANT
1	78PCS41-1	Cilindro	1
2	78PCS38-2	Cuello admisión	1
3	78PCS38-3	Junta admisión	1
4	78PCS38-4	Junta carburador	1
5	78PCS38-5	Junta cilindro	1
6	78PCS38-6	Tornillo (5x20)	4
7	78PCS38-7	Silenciador	1
8	78PCS38-8	Placa silenciador	1
9	78PCS38-9	Junta escape	1
10	78PCS38-10	Tornillo escape	2
11	78PCS38-11	Tuerca escape	2
12	78PCS38-12	Tornillo (5x14)	1
13	78PCS38-13	Semicarter izq.	1
14	78PCS38-14	Semicarter dcho.	1
15	78PCS38-15	Cojinete	2
16	78PCS38-16	Frenillo	1
17	78PCS38-17	Reten (12x22x7)	1
18	78PCS38-18	Reten (12x32x5)	1
19	78PCS38-19	Esparrago (8x24)	2
20	78PCS38-20	Junta carter	1
21	78PCS38-21	Tornillo (5x30)	4
22	78PCS38-22	Tubo aceite	1
23	78PCS38-23	Retenedor cadena	1
24	78PCS38-24	Tornillo (5x35)	1
25	78PCS38-25	Pivote tensor	1
26	78PCS38-26	Tornillo tensor	1
27	78PCS38-27	Placa tensor	1
28	78PCS38-28	Tornillo (4x14)	1
29	78PCS41-29	Piston	1
30	78PCS41-30	Segmento	1
31	78PCS38-31	Bulon piston	1
32	78PCS38-32	Frenillo bulon	2
33	78PCS38-33	Cojinete bulon	1
34	78PCS38-34	Separador biela	2
35	78PCS38-35	Cigüeñal	1
36	78PCS38-36	Carcasa superior	1
37	78PCS38-37	Placa	1
39	78PCS38-39	Tornillo (5x16)	4
40	78PCS38-40	Etiqueta	1
41	78PCS38-41	Tirador aire	1
42	78PCS38-42	Soporte tirador	1
43	78PCS38-43	Guía reglaje	1
44	78PCS38-44	Soporte	1
45	78PCS38-45	Filtro aire	1
46	78PCS38-46	Tapa filtro	1
47	78PCS38-47	Tuerca tapa filtro	1
48	78PCS38-48	Tubo aceite	1
49	78PCS38-49	Filtro aceite	1
50	78PCS38-50	Porta filtro A.	1
51	78PCS38-51	Piñon arrastre	1
52	78PCS38-52	Cojinete piñon	1
53	78PCS38-53	Zapata embrague	3
54	78PCS38-54	Arandela embrague	1
55	78PCS38-55	Cruceta embrague	1
56	78PCS38-56	Muelle embrague	1
57	78PCS38-57	Bomba aceite	1
58	78PCS38-58	Sinfín bomba	1
59	78PCS38-59	Tapa bomba	1



NUM	REFERENCIA	NOMBRE	CANT
60	78PCS38-60	Tornillo (4x14)	2
61	78PCS38-61	Tornillo (4x14)	1
62	78PCS38-62	Junta bomba	1
63	78PCS38-63	Volante magnético	1
64	78PCS38-64	Tuerca volante	1
65	78PCS38-65	Electrónico	1
66	78PCS38-66	Tornillo (4x14)	2
67	78PCS38-67	Asidero	1
68	78PCS38-68	Tornillo (5x19) Tornillo (5x16)	1
69	78PCS38-69	Depósitos	3
70	78PCS38-70	Gatillo	1
71	78PCS38-71	Muelle gatillo	1
72	78PCS38-72	Pasador gatillo	1
73	78PCS38-73	Fijador tapón	1
74	78PCS38-74	Tapón gasolina	1
75	78PCS38-75	Fijador tapón A.	1
76	78PCS38-76	Tapón aceite	1
77	78PCS38-77	Junta tapón G.	1
78	78PCS38-78	Junta tapón A.	1
79	78PCS38-79	Tapa manillar	1
80	78PCS38-80	Fijador gatillo	1
81	78PCS38-81	Tornillo (5x25)	1
82	78PCS38-82	Interruptor	1
83	78PCS38-83	Tornillo (4x14)	1
84	78PCS38-84	Cable eléctrico	1
85	78PCS38-85	Cable eléctrico	1
86	78PCS38-86	Válvula depósito	1
87	78PCS38-87	Soporte válvula	1
88	78PCS38-88	Varilla acelerador	1
89	78PCS38-89	Tubo gasolina	1
90	78PCS38-90	Pasa tubo	1
91	78PCS38-91	Filtro gasolina	1
92	78PCS38-92	Pulsador gasolina	1
93	78PCS38-93	Chasis	1
94	78PCS38-94	Tornillo (5x16) Tornillo (5x14)	1/4
95	78PCS38-95	Sinemblock	1
96	78PCS38-96	Sinemblock	1
97	78PCS38-97	Tornillo (5x16)	2
98	78PCS38-98	Tapa sinemblock	1
99	78PCS38-99	Tapa sinemblock	1
100	78PCS38-100	Conector	1
101	78PCS38-101	Muelle	1
102	78PCS38-102	Tornillo (5x16)	1
103	78PCS38-103	Carcasa T.cadena	1
104	78PCS38-104	Palanca freno	1
105	78PCS38-105	Muelle freno	1
106	78PCS38-106	Tornillo (5x39)	1
107	78PCS38-107	Casquillo	1
108	78PCS38-108	Casquillo	1
109	78PCS38-109	Trinquete freno	1
110	78PCS38-110	Muelle trinquete	1
111	78PCS38-111	Soporte muelle	1
112	78PCS38-112	Muelle	1
113	78PCS38-113	Arandela	1
114	78PCS38-114	Tuerca	1
115	78PCS38-115	Tapa mecanismo	1
116	78PCS38-116	Tornillo (4.2x9.5)	2
117	78PCS38-117	Trinquete freno	1
118	78PCS38-118	Pasador	2



PCS 41

[illegible]